

WERKING GASHEATER OP PROPAAAN-GAS

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-MAATREGELEN


- 1) Gebruik altijd de meegeleverde gasdruk-regelaar
- 2) De ruimte die verwarmd wordt moet altijd voldoende geventileerd worden
- 3) Er dient een veilige afstand van minimaal 2 meter aangehouden te worden
- 4) Plaats de gasfles nooit in de warme luchtstroom van de Heater
- 5) De uitgang of ingang van de lucht nooit verkleinen
- 6) De Heater is alleen geschikt voor propaan-gas (G31)

AANSLUITEN VAN DE GASFLES

- 1) Controleer of de gasdruk-regelaar voorzien is van een afdichtring (zwart/rubber)
- 2) Monteer de gasdrukregelaar aan de gasfles d.m.v. een steek-sleutel / tang.
- 3) Controleer de aansluitingen met zeepsop of een speciale lekzoeker op lekkage

GEBRUIK HET AANZETTEN VAN DE TERRASSTRALER

- 1) Controleer of de bedieningsknop op OFF (uit) staat.
- 2) Draai het ventiel op de gasfles helemaal open
- 3) De schakelaar van de ventilator aanzetten
- 4) Duw de bedieningsknop in en draai hem tegen de klok in tot u een klik hoort: het gas stroomt nu naar de brander. Houd de knop in deze positie enige tijd vast, bij een nieuwe gasfles tot 60 seconden.
- 5) Draai de ingedrukte knop door naar de ontsteking (igniter). U hoort de klik die de waakvlam ontsteekt. De knop wil niet verder; houd hem nog 30 seconden ingedrukt om het thermokoppel te activeren en laat hem dan opkomen
- 6) Controleer of de waakvlam brandt (linksonder in de brander). Is dat niet het geval, druk de knop dan weer in en draai hem terug naar OFF. Herhaal het proces.
- 7) Als de waakvlam (PILOT) brandt ontsteekt u de brander door de knop weer in te drukken en tegen de klok in naar LOW (laag) te draaien. Laat de knop weer opkomen. De brander brandt nu op de laagste stand.

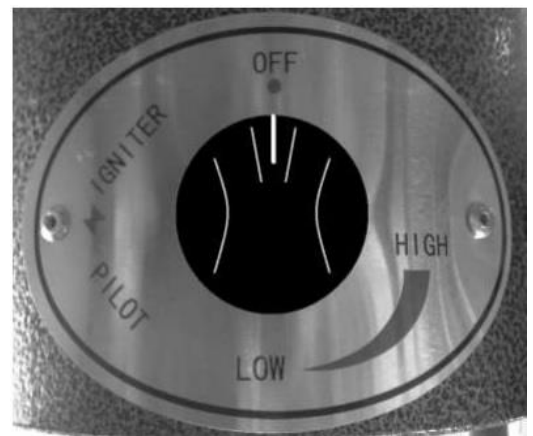

Door de knop weer in te drukken en door te draaien richting HIGH kunt u de capaciteit opvoeren. Op HIGH bereikt het apparaat zijn maximale vermogen; laat de knop opkomen.

Door de knop weer iets in te drukken en richt LOW (laag) te draaien, dimt u de heater.

PILOT, HIGH en LOW zijn borgpunten: daar de knop altijd op laten komen en weer indrukken.

HET UITZETTEN VAN DE TERRASSTRALER

Als de vlam dooft, of de brander wil niet ontsteken, controleer dan of de gasfles mogelijk leeg is. Vervang hem zonodig. Mocht de vlam ooit onverwacht doven door bijvoorbeeld de wind, draai de heater dan onmiddellijk uit. Geeft het ontsnapte gas minimaal 5 minuten tijd om zich te verspreiden voor u het apparaat opnieuw ontsteekt. Voor alle andere problemen dient u uw serviceagent te raadplegen.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.