

EASY UP PARTYTENT

GEBRUIKSAANWIJZING



Deze partytent is geschikt voor gebruik als tijdelijke buitenruimte, en staat in enkele minuten, zonder gebruik van gereedschap. Na het opzetten van de Easy Up partytent, is het belangrijk, deze goed te verankeren, om schade veroorzaakt door wind te voorkomen.

WAARSCHUWING: OM TE VOORKOMEN DAT UW EASY UP PARTYTENT SCHADE OPLOOPT, MOET U DE PARTYTENT NIET BIJ STERKE WIND (boven windkracht 4) OF STORM OPZETTEN EN/OF LATEN STAAN!

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het desbetreffende filiaal.


HUURLAND SCHIEDAM

T: 010-4623145

HUURLAND AMSTERDAM

T: 020-6654006

VOORZICHTIG EN GELEIDELIJK OPENEN

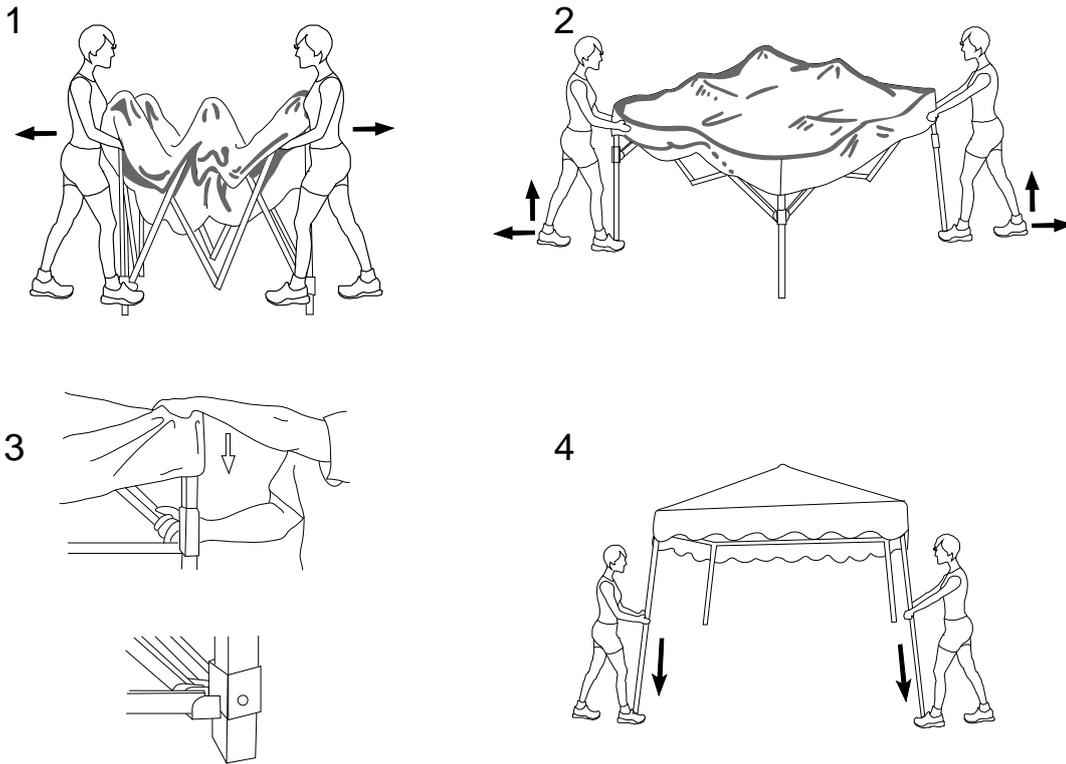

HET OPZETTEN VAN UW PARTYTENT


Wij adviseren u de volgende instructies zorgvuldig te volgen, om te voorkomen dat u uw handen of vingers bezeerd in een van de bewegende onderdelen, gedurende het openen/dichtvouwen van het frame. Om deze partytent op te zetten bent u het liefst met een minimum aantal van TWEE personen.

Om ervoor te zorgen dat uw eerste keer opzetten van het frame, zo gemakkelijk en voorspoedig mogelijk verloopt, is uw partytent ingepakt met het topzeil al op het frame. Het topzeil moet na gebruik op het frame blijven zitten, bij het 'opvouwen' van de partytent.

1. Plaats uw Easy Up partytent in het midden van de plek waar u uw partytent wilt neerzetten. Verwijder de draagtas en zet het opvouwbare frame rechtop op zijn voetjes.
2. **MET UW PARTNER AAN UW OVERKANT, GRIJP DE TWEE BUITENSTE POTEN EN TIL HET FRAME IETSJES VAN DE GROND. DOE EEN KLEIN STAPJE ACHTERUIT (ZIE DIAGRAM 2 & 3). HERHAAL DIT PROCES MET DE TEGENOVERGESTELDE HOEKEN/POTEN, ELKE KEER EEN KLEIN STAPJE ACHTERUIT DOENDE, ZODAT DE PARTYTENT GELEIDELIJK OPENT EN OMHOOG KOMT.**
3. Wees voorzichtig, en zorg ervoor niet te hard achteruit te lopen/trekken, gezien dit ervoor kan zorgen dat u de zijkanten van het frame buigt.
4. Om de poten in hoogte te verstellen, duwt u omhoog met een hand de poot omhoog, terwijl u met uw andere hand de bovenkant van de poot vasthoudt (zie diagram 3). Een drukknop zal de poot op zijn plaats klikken. Herhaal dit proces voor de overige 3 poten.
5. U en uw partner(s) zullen elk een voet op het voetje onderaan naast elkaar gelegen poten moeten zetten, en het verlengbare stuk van de poot omhoog schuiven totdat de drukknop in het juiste gaatje valt. Herhaal dit proces voor de resterende poten (zie diagram 4)
6. Zorg er nu voor dat uw Easy Up partytent frame goed recht staat en maak dan de klitteband lusjes,

gesitueerd aan de onderkant van het dakdoek, vast om de frame stuten (zie hieronder).

7. Gebruik de scheerlijnen, door de ringen op elke hoek van het dakdoek gehaald, en de haringen om uw Easy Up partytent te verankeren in de grond.

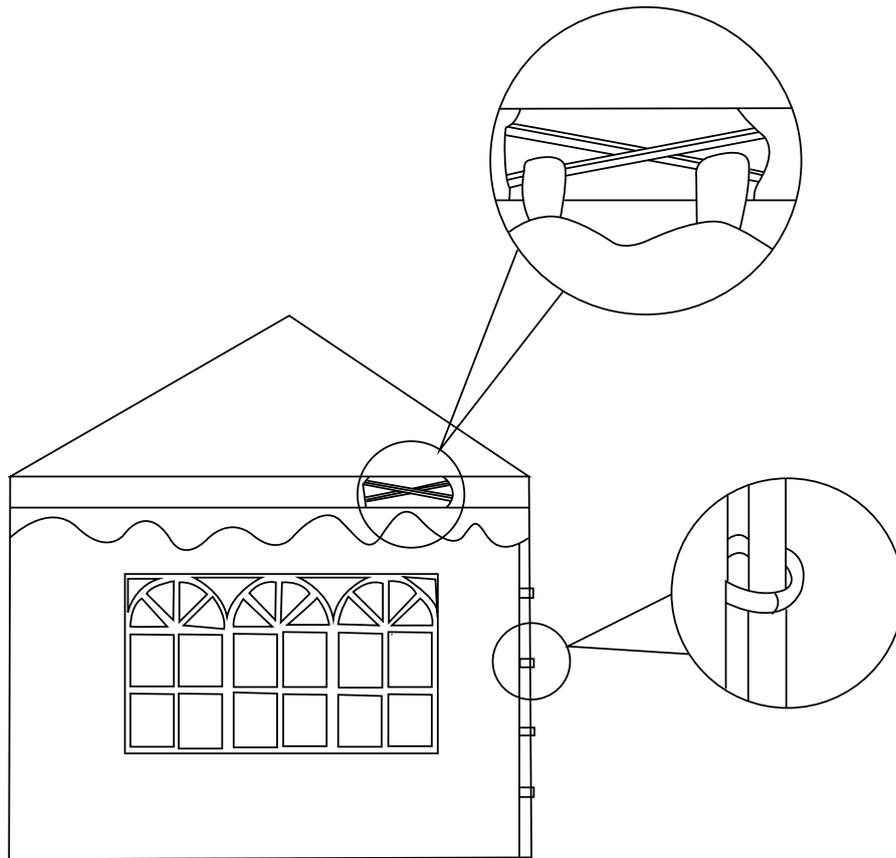

2 afneembare dichte zijwanden met ritsen.


Het is voor uw eigen veiligheid ten strengste verboden een hittebron te plaatsen onder/in het huurobject. Onder hittebron wordt onder andere verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, fakkels, vuurkorven en dergelijke.

Houd maximaal 2m afstand van de hittebron en de tent!


- Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen gebeuren met behulp van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.

VOORZICHTIG EN GELEIDELIJK 'INKLAPPEN'


5

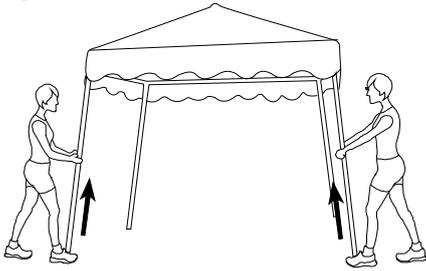


6

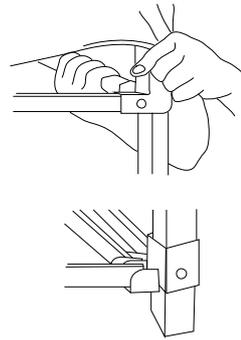

7

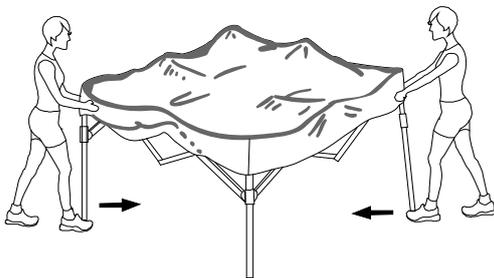

8

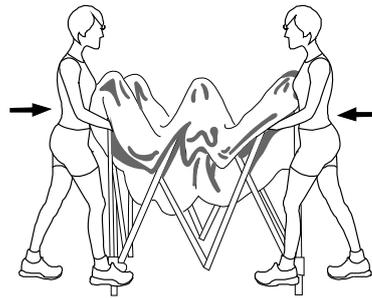

HET 'INKLAPPEN/OPVOUWEN' VAN UW PARTYTENT

1. Verwijder alle haringen, en maak de scheerlijnen en zijwanden van het topzeil los.
2. U en uw partner tillen elk één van twee, naast elkaar staande poten, ietsjes op en drukken vervolgens de drukknop in, zodat het uitschuifbare pootgedeelte weer binnenin de poot schuift. Herhaal dit proces voor de resterende poten.
3. Duw de 'sliders' omhoog, zodat de spanning eraf komt, en zodat u gemakkelijker de drukknop in kan drukken. Druk de drukknop in, met een hand, terwijl u met de andere hand de 'slider' nog omhoog gedrukt houdt en zorg dan dat de 'slider' langs de ingehouden drukknop naar beneden glijdt.
4. Elke partner pakt elk de top van de 'diamant'vorm vast (zie diagram), elk aan een tegenovergestelde zijkant van het frame, en tilt het een beetje omhoog. 'Schud' het frame een beetje, terwijl u met kleine stapjes naar uw partner maakt (dit zorgt ervoor dat de 'sliders' naar beneden glijden) totdat het frame ongeveer voor driekwart gesloten is.
5. Pak nu elk de twee buitenste poten vast, til zee en beetje van de grond, en duw het frame volledig dicht.

Tenslotte kunt u het topzeil en zijwanden (**wanneer deze helemaal droog zijn**) tezamen met het frame weer in de meegeleverde krat / zak plaatsen.

!! TOPZEIL TEN ALLE TIJDEN OP HET FRAME LATEN ZITTEN NA GEBRUIK!!